

# ワイヤーストリッパー TS-200シリーズ

## 取扱説明書

### 安全管理

このワイヤーストリッパーは最高技術と安全基準に準じて設計・製造されています。必ず本説明書をよく読み、安全のルールを遵守してお使い下さい。


定められた用途以外に使用することや、不適切な使用方法および無許可での修正や改造に起因するケガや損失について製造者は一切の責任を負いません。

### 特徴

- ・ WL-1 線、IV 線などの電線を 4 枚刃でストリップ
- ・ ストリップ刃は着せ替え式で極細から太線まで各種サイズの電線をストリップ
- ・ 4 枚刃方式なのでチャック跡が無くキレイなストリップ

### 本体説明

本ストリッパーの刃部分は、頑丈に固定された前刃とそれを軸にしてスライドする後刃で構成されています。刃は2枚ずつ 4 枚装着します。

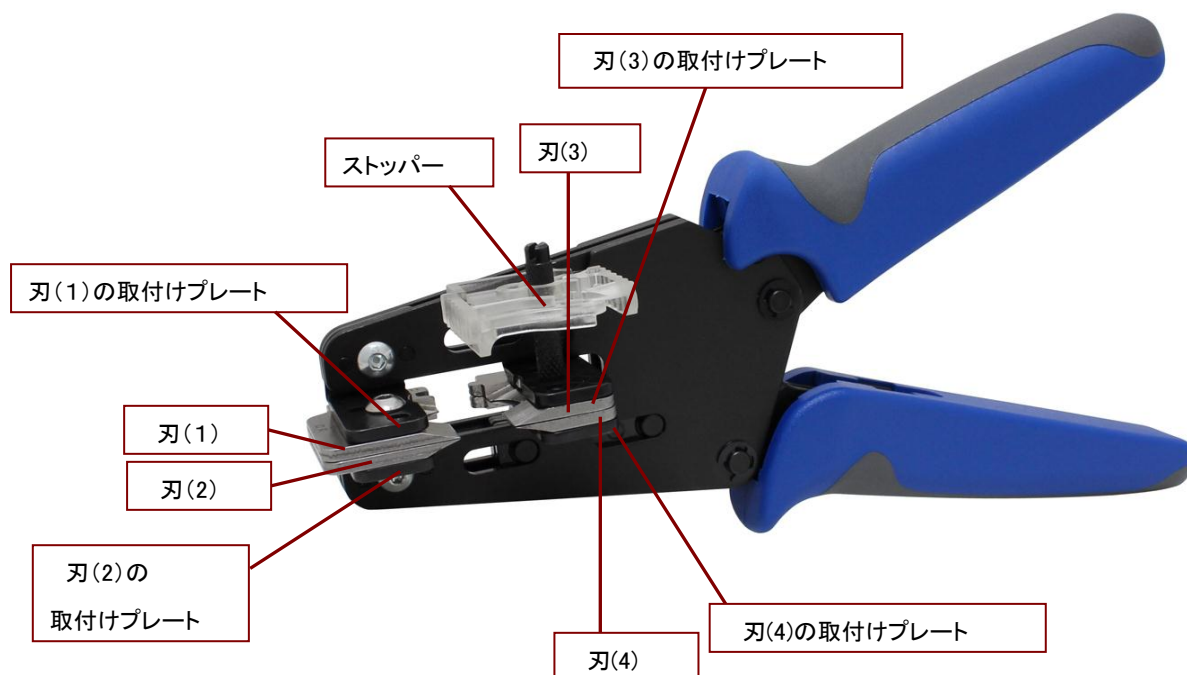

※ケーブルストッパーの形状が異なる場合もございます




東栄端子株式会社

本社 東京都千代田区神田佐久間町 3-37  
大阪 大阪府吹田市江の木町 12-5  
名古屋 愛知県名古屋市北区紅雲町 7

TEL : 03-3866-2121 FAX : 03-3866-2916  
TEL : 06-6338-6391 FAX : 06-6386-6410  
TEL : 052-918-8701 FAX : 052-918-8702

## 使い方

- ・ 始めにストッパーを希望の長さに調節します。
- ・ 電線サイズに合う刃のところに電線をセットし、ストッパーまで挿入します。
- ・ ハンドルを握ると図の1・2と3・4の刃が近づきます。
- ・ 電線に切り込みが入り、ストリップされます。
- ・ ハンドルの握りを緩めると自動的に刃が離れるので電線を取り除いてください。

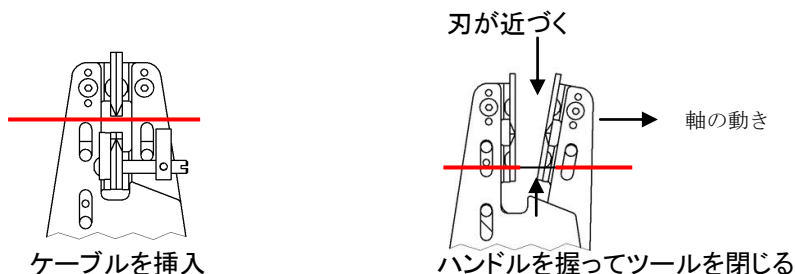


### 太物ケーブル用ストリッパーをご使用のお客様へ

※ 絶縁に刃が入りにくい場合は、刃を上下・左右に入れてからストリップを行ってください。

## 刃の交換

- ・ 刃を留めているネジを全て外します。
- ・ 本体のハンドルを握ると刃がはなれますので、その状態で刃を全てはずします。
- ・ 新しい刃を2枚ずつ留めネジで固定してから本体を元に戻してください。
- ・ ネジをしっかり締め、刃を固定します。

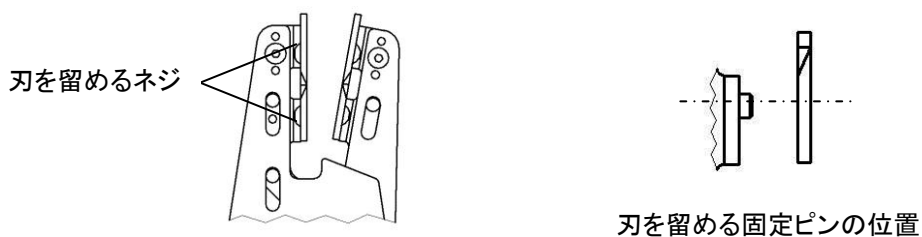

## メンテナンスと補修

本製品は清潔に保ち使用しないときは適切に保管してください。なお、製品の結合部分には定期的に注油を行い、各部の固定ネジにゆるみがないのか点検してください。

また、製品に修理や再調整の必要があるときには当社へお問い合わせください。



**本使用される前に必ずストリップ状況をご確認ください。**



**東栄端子株式会社**

本社 東京都千代田区神田佐久間町 3-37  
大阪 大阪府吹田市江の木町 12-5  
名古屋 愛知県名古屋市北区紅雲町 7

TEL : 03-3866-2121 FAX : 03-3866-2916  
TEL : 06-6338-6391 FAX : 06-6386-6410  
TEL : 052-918-8701 FAX : 052-918-8702